



# SMA320

## SCHNELL-LADEGERÄT

Vielen Dank für den Kauf unserer Produkte . Wir bitten Sie, vor Inbetriebnahme des Produkts, die beigelegte Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und zu beachten.


### FUNKTION

Das Ladegerät ist ausschließlich für die Verwendung mit Ni-CD und Ni-MH Akku-Packs ausgelegt, einzeln oder im Funkgerät.

### LADEVERFAHREN

1. Stecken Sie das Netzteil in die Adapterbuchse auf der Rückseite des Ladegeräts.
2. Stecken Sie das Netzteil in eine Netzsteckdose.
3. Legen Sie einen Akku oder das Funkgerät mit eingesetztem Akku entlang der Führungen des Ladeschlitzes in das Ladegerät. Die Lade-LED leuchtet rot und der Ladevorgang beginnt .
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird die Farbe der Leuchte „FULL LED“ grün. Entfernen Sie den Akku oder das Funkgerät mit Akku vom Ladegerät.
5. Trennen Sie das Netzteil von der Steckdose.

### AUFBAU

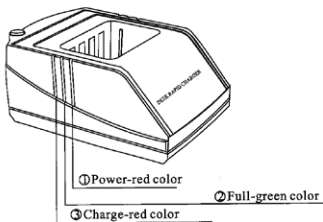

### ANZEIGE

Ladestatus	Charge LED	Full LED	Power LED
Netzanschluss	Blinkt rot	Blinkt grün	Rot
Ohne Batterie	Aus	Aus	Rot
Lädt	Rot	Aus	Rot
Geladen	Aus	Grün	Rot
Funktionsstörung	Blinkt rot	Aus	Rot

### WARNUNG

1. Das Ladegerät ist ausschließlich für die Verwendung mit Ni-CD und Ni-MH Akku-Pack ausgelegt. Verwenden Sie es nicht , um andere Akkus oder Trockenbatterien aufzuladen.
2. Setzen Sie das Ladegerät keinen sehr hohen oder niedrigen Temperaturen oder Feuchtigkeit aus.
3. Verwenden Sie das Ladegerät nicht als Stromquelle.
4. Nehmen Sie das Ladegerät nicht auseinander. Falscher Zusammenbau kann Feuer oder elektrische Schläge verursachen.
5. Während der Ladezyklen ist es normal, dass der Akku warm wird. Ist der Akku zu heiß, um ihn während des Ladevorgangs zu berühren, ziehen Sie das Ladegerät aus dem Netzstecker und verwenden Sie es nicht mehr.
6. Wenn das Ladegerät nicht über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, trennen Sie das Netzteil aus der Steckdose und entfernen Sie den Akku aus dem Ladegerät .

